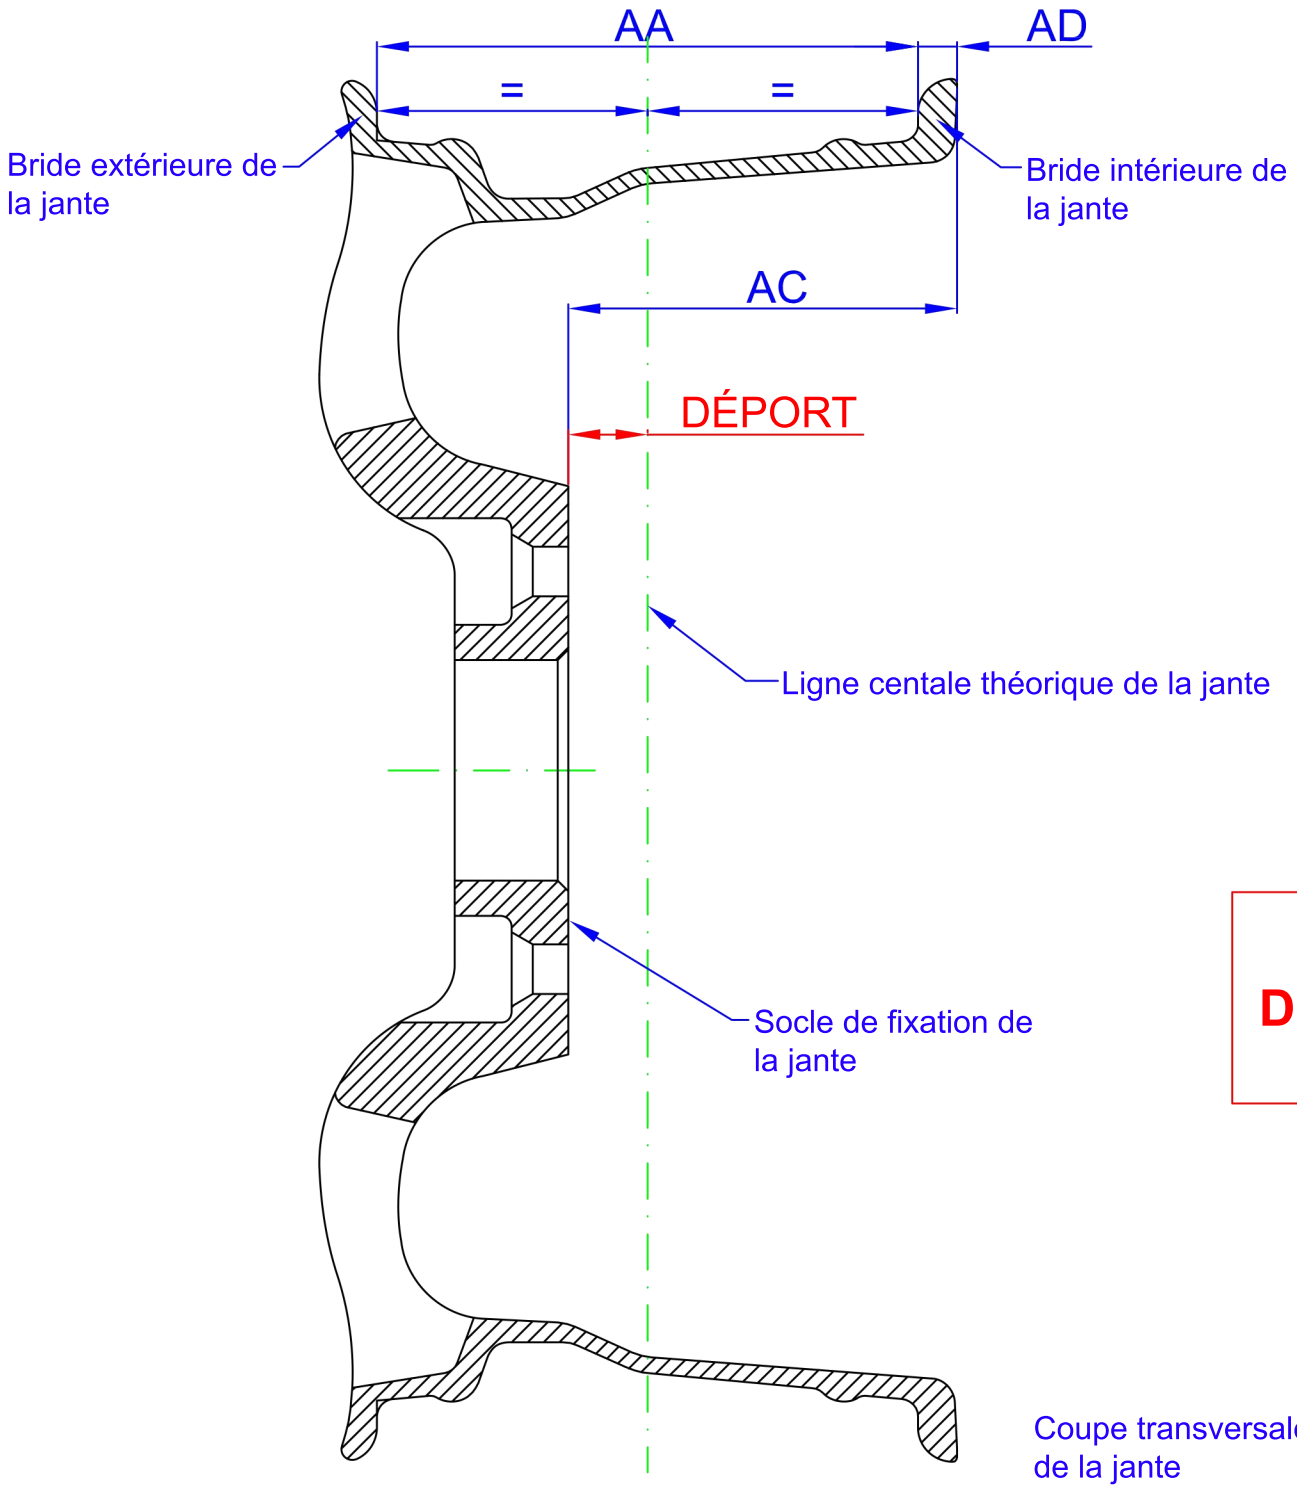

Coupe transversale de la jante

DÉPORT : distance entre la ligne centrale théorique de la jante et le socle de fixation de la jante

AA : Largeur de la jante (sans l'épaisseur des brides)

AD : Épaisseur de la bride intérieure de la jante

AC : distance entre le socle de fixation et la bride intérieure de la jante

$$\text{DÉPORT} = (AC - AD) - \left(\frac{AA}{2}\right)$$

Techno-plus.eu

E-mail : info@techno-plus.eu - Tél: +33(0)3 22 43 40 40

COMMENT CALCULER UN DÉPORT DE JANTE